


-  Conforme au label Tourisme et Handicap
-  Facile à installer et à utiliser
-  Pour les espaces d'accueil
-  Solution discrète et fixe
-  Pour tous les malentendants



Counter Loop

Le Counter Loop rend accessibles les espaces d'accueil et points informations aux personnes malentendantes, appareillées ou non. Il permet de respecter la confidentialité des informations échangées et d'améliorer la compréhension orale.

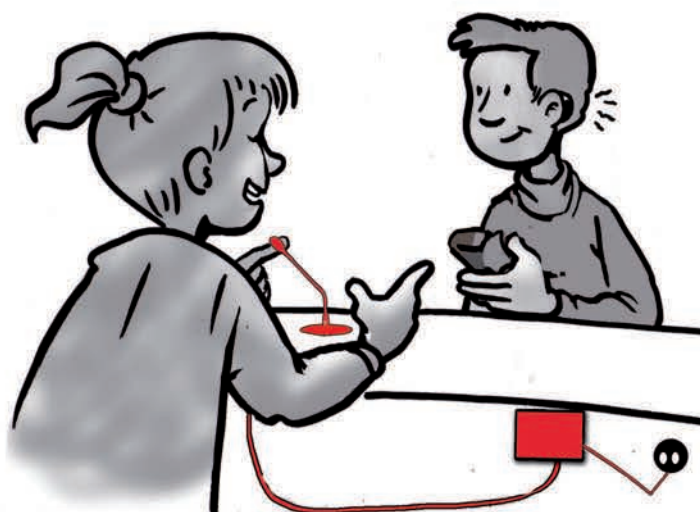


UTILISATION

Selon son appareil auditif, la personne utilise la position T ou un casque récepteur et capte le son envoyé par le microphone dans la boucle à induction magnétique placée sous le comptoir. Il lui suffit donc de se placer à proximité du comptoir pour entendre parfaitement la voix de son interlocuteur.

L'ACCESSIBILITE DES ERP

SurdiciTé s'engage en faveur de l'accessibilité des établissements recevant du public déficient auditif. Après étude, nous vous conseillons et vous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de votre clientèle sourde ou malentendante. En outre, Surdicité communique sur votre démarche d'accessibilité par l'intermédiaire du site internet www.surdicite.fr et de bulletins d'informations mensuels.

LE COUNTER LOOP

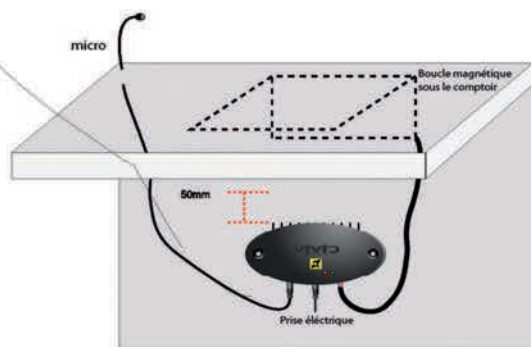

Le Counter Loop est un amplificateur à induction magnétique utilisable par tous grâce à la position T de l'appareil auditif ou à un récepteur de boucle magnétique (cf. accessoire). La voix de l'agent d'accueil est captée par le microphone situé sur le comptoir. Celle-ci est transmise dans la boucle à induction magnétique placée sous le comptoir par l'intermédiaire de l'amplificateur relié au courant. La personne malentendante entend la voix de l'agent d'accueil grâce à son appareil auditif positionné sur T ou grâce à l'utilisation d'un récepteur de boucle à induction magnétique.

ACCESSOIRE

Casque récepteur LPU1



Permettant aux personnes malentendantes non appareillées ou non équipées d'une position T sur leur appareil de correction auditives, de bénéficier de l'installation du Counter Loop, le casque LPU1 est confortable et léger. Il s'allume directement lors de la mise en place. Le réglage du volume s'effectue grâce à une molette.

Microphone de table



CONTENU DE LA LIVRAISON

La livraison contient les éléments suivants:

- un microphone cravate filaire
- un amplificateur
- une boucle à induction magnétique
- un bloc secteur
- le mode d'emploi
- les pictogrammes autocollants
- les conseils d'installation et d'utilisation illustrés



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Counter Loop



Taille: 185 mm X 87 mm X 45 mm

Poids: 220 g

Alimentation: 100-240 V



- Transmission sans fil de la voix vers l'appareil auditif
- Matériel garanti 2 ans
- Installation discrète